



REUTILIZÁVEL



Tamanhos:



PURASKIN PRIME

CÓD.15.300

Descrição:

Luva Nitrílica Espessa de Punho Longo Ambidestra
Reutilizável

Resistência: Riscos Mecânicos, Químicos e Biológicos.

ISO 374-1/Tipo A



AEFJKLMOPT

ISO 374-5



FUNGOS E BACTÉRIAS

EN 388



1101X

Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
15.300	51.312 Validade: 24/09/2029	Borracha Nitrílica	Azul	Dispenser c/ 50 unidades 10 Dispensers na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

ISO 374 - 1:2019	(A) Metanol (E) Dissulfeto de Carbono (F) Tolueno (J) N-Heptano; (K) Hidróxido de Sódio 40%; (L) Ácido Sulfúrico 96%;	(M) Ácido Nítrico 65%; (N) Ácido Acético 99%; (O) Amoníaco 25%; (P) Peróxido de Hidrogênio 30%; (T) Formaldeído 37%.
ISO 374 - 5:2016	Fungos e Bactérias Não aprovada para manipulação com Vírus	TOXIDEZ 48HS NORMA DE REFERÊNCIA USP 43 <88> - NF 38, 2020 RTFA1 - 12911-1/2024.0
EN 388:2016	1 Resistência à abrasão; 1 Resistência ao corte; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração; X Resistência ao corte TDM.	PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS Ω BS EN 1149-1: 2006

Junho de 2025

Utilização

- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco;
- Quando utilizada com tintas ou pigmentos, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano embebido em solvente e, em seguida, seque-as com um pano seco;
- Ao usar solventes, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano seco.
- No setor alimentício: Remova as luvas após o uso, higienize as mãos imediatamente e lave as luvas conforme procedimento de higienização.

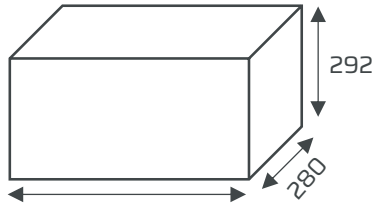
Conservação / Armazenamento

- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso, após utilizar, seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor.
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Dispenser com 50 unidades	Caixa Master com 10 Dispensers	Cubagem (mm)
P (7)	7898758111511	17898758111518	 Peso aprox. 4,5 kg
M (8)	7898758111528	17898758111525	
G (9)	7898758111535	17898758111532	
XG (10)	7898758111542	17898758111549	
XXG (11)	7898758111559	17898758111556	

Observações